


Användarmanual

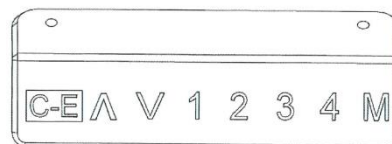

1: Normal drift

Kör skrivbordet till önskad höjd när ni håller ner "UPP" eller "NER" -knappen.

2: Ställa in minnesfunktionen

När skrivbordet stiger till den höjd som ni vill memorera, tryck och håll ned "M" -knappen tills displayen blinkar och tryck sedan på "1" -knappen. Position 1 lagras nu. Upprepa proceduren ovan för positioner 2, 3 och 4. Med dessa fyra knappar kan ni memorera fyra olika höjder. Höjderna memoreras och kommer inte att gå förlorade om strömmen blir avstängd.

3: Systeminitialisering

Om systemet inte fungerar normalt när ni använder det, måste ni återställa systemet för att systemet ska initieras.

Återställningsproceduren är som följer, tryck på både "UPP" och "NER" -knappen samtidigt i cirka 15 sekunder tills ett pip hörs. Stativet kommer då gå ner till sitt lägsta läge när ni håller ner "NER" -knappen, när ni hör tre pip i följd är proceduren avklarad.