



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

1 st. Plåtnyckel 10/13

1 st. Insexnyckel 6 mm

1 st. Insexnyckel 5 mm

4 st. Insexskruv M8x50 mm

4 st. Låsmutter M8

4 st. Insexskruv M6x8 mm

5 st. Insexskruv M6x12 mm

2 st. Vingskruv M8




Fäst konsollen i underredet med 4 st. insexskruv M8x50 och 4 st. låsmutter. **(Markering)**



Placera moppboxhållaren baktill på städvagnen och skruva fast med 2 st. insexskruv M6x12. **(Markering)**




Trä på kombihållare method på styret och sätt styret i konsollen. Skruva sedan fast styret med vingskruv M8 i konsollen. **(Markering)**

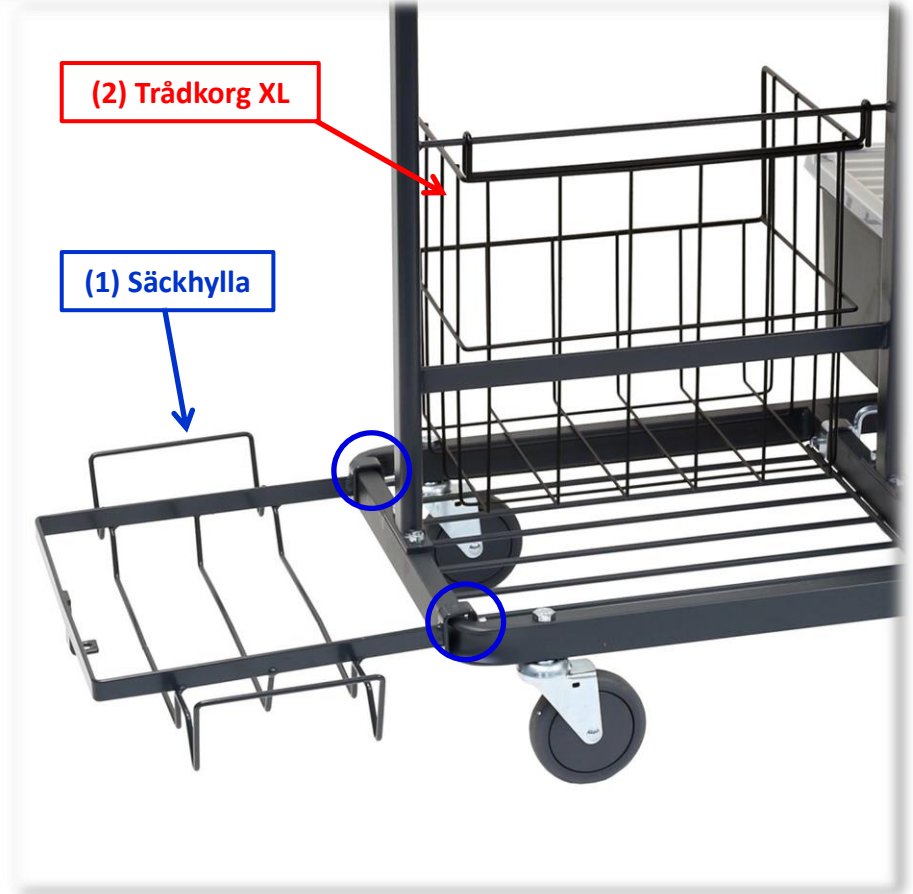

1: Placera Säckhylla framtill på vagnen och skruva fast med Insexskruv M6x12. **(Markering 1)**

2: Placera Trådkorg XL på högra sidan av vagnen enligt bilden. **(Markering 2)**

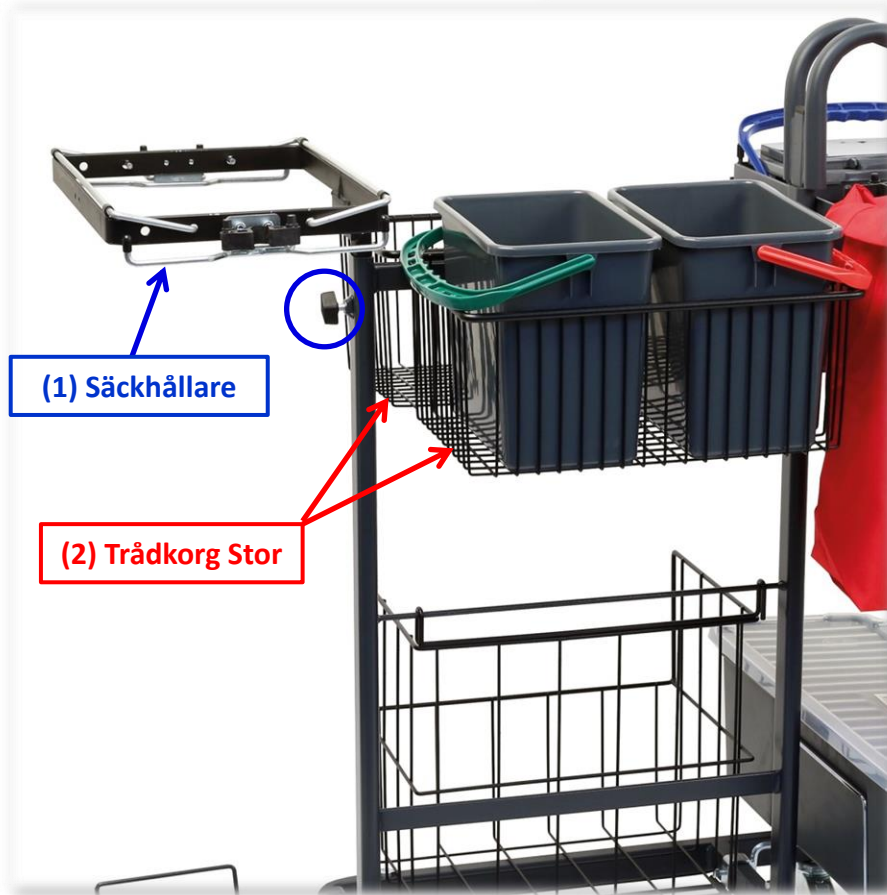

1: Placera säckhållaren i konsollen och skruva fast med Vingskruv M8. **(Markering 1)**

2: Placera Trådkorg Stor på varsin sida av vagnen och skruva fast med M6x8 mm **(Markering 2)**



Placera detaljerna på vagnen enligt bilden.

Komplett 29102 Activa Metodvagn Mini