VENTURE DESIGN HOME & INTERIOR




1333-2039 Viga Dining Table - Black Steel / Grey Spray glass - 200*100cm

Monteringsanvisning - Assemblyinstruction - Einbauzeichnung





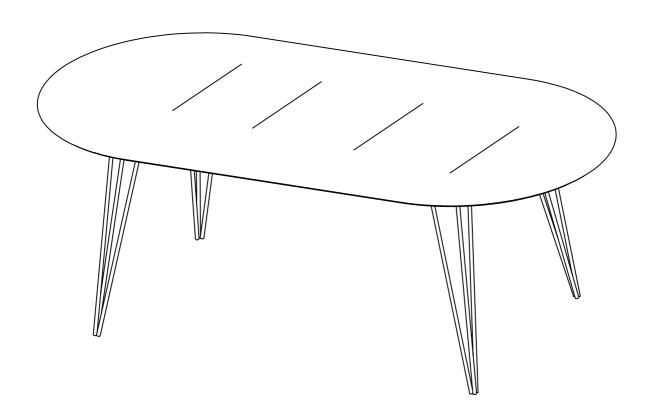

Art nr:	No.		Qty	Art nr	No.		Qty
1999-5684	E	M6*20	16	1999-5684	F		16
1999-5684	G		1				

EN:PLEASE KINDLY NOTE THAT AFTER ASSEMBLED, THEN TIGHTEN ALL THE SCREWS! IF YOU FEEL IT'S HARD TO SCREW IN,PLEASE TAKE BACK A LITTLE ,THEN TRY AGAIN!

SWE: OBSERVERA VÄNLIGT ATT EFTER MONTERING, DRA sedan åt alla skruvar! OM DU KÄNNER ATT DET är svårt att skruva in, TA VÄNLIGT TILLBAKA LITT, TÄNDA IGEN!

DE:BITTE BEACHTEN SIE, DASS NACH DEM ZUSAMMENBAU ALLE SCHRAUBEN ANZIEHEN! Wenn Sie das Gefühl haben, es sei schwer einzuschrauben, nehmen Sie bitte ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!


> VENTURE DESIGN HOME & INTERIOR

	1333-2039 Viga Dinii	ng Ta	able - Black Steel / Grey Spray gl	ass - 200*100cn	U
No.		Qty		Art nr:	١
1		1		1999-5684	
2	l	4			
3		1		1999-5684	
				1999_568/	


Art nr:	No.		Qty
1999-5684	E	M6*20	16
1999-5684	F		16
1999-5684	G	M4	1

PAGE 3/3

step1

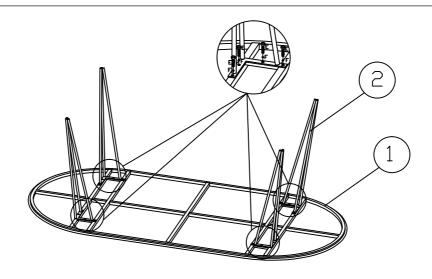

step2

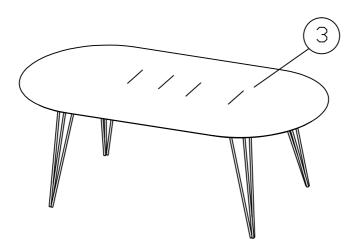

EN:PLEASE KINDLY NOTE THAT AFTER ASSEMBLED, THEN TIGHTEN ALL THE SCREWS! IF YOU FEEL IT'S HARD TO SCREW IN,PLEASE TAKE BACK A LITTLE ,THEN TRY AGAIN!

SWE: OBSERVERA VÄNLIGT ATT EFTER MONTERING, DRA sedan åt alla skruvar! OM DU KÄNNER ATT DET är svårt att skruva in, TA VÄNLIGT TILLBAKA LITT, TÄNDA IGEN!

DE: BITTE BEACHTEN SIE, DASS NACH DEM ZUSAMMENBAU ALLE SCHRAUBEN ANZIEHEN!
Wenn Sie das Gefühl haben, es sei schwer einzuschrauben, nehmen Sie bitte ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!

VENTURE DESIGN HOME & INTERIOR